SUPERIOR

TISCHVENTILATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	FT30-8HC	FT40-8HC
Artikelnummer	10100675	10100676
Netzspannung	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Nennleistung	40 Watt	45 Watt
Elektr. Schutzklasse	I	I
Durchmesser	ca. 30 cm	ca. 40 cm
Netto Gewicht	2,12 kg	2,64 kg
3 Geschwindigkeitsstufen, einstellbarer Neigungswinkel, Oszillationsfunktion		

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten.

Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher und fest steht.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.

- Achtung! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Gleiches gilt für andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie einen Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nur für die Verwendung in Wohnräumen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Standplatte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes oder während es am Netz angeschlossen ist nicht unbeaufsichtigt.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie während des Betriebes darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe der Rotorblätter oder anderer beweglicher Teile kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der sich offenes Feuer (z. Bsp. Kamin), offene Flammen (z. Bsp. Kerzen), entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub befinden. Entzündungsgefahr und Brandgefahr!

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen oder anderen leichten / hängenden Stoffen.
- Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass alle verschraubten Teile richtig miteinander verbunden sind. Kontrollieren Sie die Verschraubungen regelmäßig.
- Keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen einführen! Achten Sie darauf, dass die Schutzgitter nicht durch Gegenstände oder Verschmutzungen verstopft werden. Bei bestehenden Verstopfungen das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Verstopfte Öffnungen können zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen.
- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals die Netzkabel.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes (z.B. auf Treppen).

- Achtung! Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss diese durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. vorderes Schutzgitter
2. Schraube
3. Flügelblatt
4. Haltering
5. Mutter
6. hinteres Schutzgitter
7. Griff
8. Motorspindel
9. Motorgehäuse
10. Riegel Drehbewegung
11. Verschraubung für Neigungswinkel
12. Spannknopf
13. Ausschalter OFF / Leistungstasten
14. Standfuß
15. Kunststoffhaken
16. Standplatte

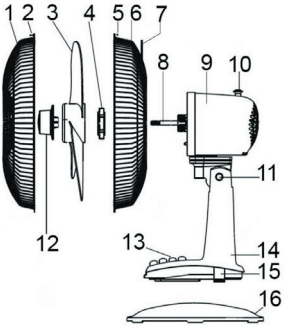

Ohne Abbildung: Schraube zur Befestigung des Gerätefußes am Geräteständer
Netzkabel mit Netzstecker

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Achten Sie beim Auspacken darauf, dass die Schraube zum Befestigen des Gerätes an der Standplatte (16) nicht verloren geht! Die Schraube ist werkseitig an der Unterseite der Standplatte (16) befestigt.

MONTAGE

- Stecken Sie die Kunststoffhaken (15) des Standfußes (14) passgenau in die Standplatte (16). HINWEIS: Stecken Sie zuerst die Spitze des Standfußes (14) ein und drücken Sie danach den hinteren Teil in die Standplatte (16). Die Kunststoffhaken (15) rasten hörbar in ein.
- Verschrauben Sie das Gerät mit der Standplatte (16). Benutzen Sie hierfür die Schraube, welche werkseitig auf der Unterseite der Standplatte (16) befestigt war.
- Lösen Sie den Spannknopf (12) und den Haltering (4) von der Motorspindel (8) und entnehmen diesen.
- Stecken Sie nun das hintere Schutzgitter (6) so über die Motorspindel (8), dass der Griff (7) nach oben zeigt. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen des hinteren Schutzgitters (6) passgenau auf die Stifte der Motoreinheit passen und das Netzkabel in der Kabelführung der Standplatte (16) liegt.
- Stecken Sie den Haltering (4) wieder auf die Motorspindel (8) und drehen diesen fest. Das hintere Schutzgitter (6) ist befestigt.

- Lösen Sie nun die Schraube (2) und die Mutter (5) vom hinteren Schutzgitter (6) und klappen Sie die Metallklemmen des hinteren Schutzgitters (6) auf.
- Stecken Sie jetzt das Flügelblatt (3) auf die Motorspindel (8). Achten Sie darauf, dass der Metallstift, welcher durch die Spindel (8) gesteckt ist, genau in den Aussparungen des Flügelblatts (3) liegt!
- Setzen Sie jetzt den Spannknopf (12) auf die Motorspindel (8) und drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn fest (in Richtung des Aufdrucks "tighten").
- Setzen Sie nun das vordere Schutzgitter (1) auf das hintere Schutzgitter (6).
- Achten Sie darauf, dass die Bohrung des vorderen Schutzgitters (1) nach oben zeigt und passgenau über der Bohrung des hinteren Schutzgitters (6) liegt, aus welcher Sie die kleine Schraube mit Mutter (2, 5) gelöst haben.
- Setzen Sie das vordere Schutzgitter (1) in den Metallwinkel unten am hinteren Schutzgitter (6).
- Klappen Sie nun das vordere Schutzgitter (1) nach vorne, bis es bündig mit dem hinteren Schutzgitter (6) ist.
- Jetzt können Sie die Metallklemmen des hinteren Schutzgitters (6) nach unten drücken und somit die beiden Schutzgitter verbinden.
- Stecken Sie nun die kleine Schraube (2) durch die Bohrung und drehen Sie die Mutter (5) auf die Schraube. Die Schutzgitter (1, 6) sind nun miteinander verschraubt.

HANDHABUNG DES GERÄTES

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Das Gerät verfügt über 3 Leistungsstufen: Langsam (L = Low), Mittel (M = Medium) und Schnell (H = High).
- Drücken Sie die gewünschte Leistungstaste (12) L, M oder H. Das Gerät startet.
- Die Drehfunktion starten und stoppen Sie durch Drücken bzw. Ziehen des Riegels für die Drehbewegung (10). Nach oben ziehen = feste Position (Stillstand) / nach unten drücken = Ventilator schwenkt von links nach rechts und zurück.
- Wenn Sie den Neigungswinkel des Ventilators ändern möchten, neigen Sie den Motor in die gewünschte Stellung. Ziehen Sie in regelmäßigen Abständen die Verschraubung für den Neigungswinkel (11) mit einem passenden Schraubendreher nach!
- Zum Abschalten drücken Sie die Taste OFF (12).

REINIGUNG UND PFLEGE

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose!

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Ziehen Sie die sichtbaren Verschraubungen am Gerät regelmäßig nach um den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherzustellen.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline, um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10100675/ 10100676/ 10100974/ 10100975

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
GD MIDEA ENVIRONMENT APPLIANCES MFG. CO., LTD.
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA
www.superior-online.eu

Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB